



MONTAGE- EN BEDIENINGSHANDLEIDING MC P1 FMT

MC P1 FMT



Deze handleiding is geschikt voor de volgende typen:

- MC P1 FMT (01077116)
- MC P1 FMT Complete (01077117)

Handleidingsnummer: 85203321 H1

Motorbesturing voor
het aansturen en
afzonderlijk bedienen
van een zonweringsins-
tallatie.

Lees deze handleiding voordat u met de installatie begint.
Het niet naleven van de instructies kan leiden tot defecten die niet
onder de garantie vallen.
Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.



INHOUD

■ Veiligheidsinstructies	2	■ Aansluitschema	4
■ Varianten	3	■ Bediening	4
■ Technische gegevens	3		

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

ALGEMENE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Deze veiligheidsinstructies maken integraal deel uit van het product en moeten vóór montage, elektrische aansluiting, ingebruikname en gebruik volledig worden gelezen en begrepen.

- De MC P1 FMT is uitsluitend bestemd voor het beoogde gebruik: aansturing van één 230 V AC motor voor zonweringsinstallaties overeenkomstig deze handleiding.
- Installatie, elektrische aansluiting en ingebruikname mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
- Alle toepasselijke normen en voorschriften moeten worden nageleefd, in het bijzonder de nationale installatievoorschriften en ongevallenpreventieregels.
- Het apparaat moet vóór montage worden gecontroleerd op zichtbare beschadigingen. Bij vastgestelde schade mag het apparaat niet in gebruik worden genomen.
- Wijzigingen of modificaties aan het apparaat zijn niet toegestaan en kunnen gevaren veroorzaken en alle garantie- en aansprakelijkheidsaanspraken doen vervallen.
- De exploitant moet ervoor zorgen dat deze veiligheidsinstructies beschikbaar zijn voor alle volgende gebruikers.

KRITISCHE WAARSCHUWINGEN



GEVAREN DOOR ELEKTRISCHE STROOM | GEVAAR – levensgevaar door elektrische schok.

Vóór montage en werkzaamheden de netspanning volledig uitschakelen.



GEVAREN DOOR BEWEGENDE ZONWERINGSINSTALLATIES

WAARSCHUWING – gevaar voor beknelling, snijpunten of ongecontroleerde bewegingen.



ERWIJZING

De volledige veiligheidsinstructies vindt u onder: www.vestamatic.com/safety



SCAN ME

SUPPORT/KONTAKT

Vestamatic International GmbH
Am Tannenbaum 2 | 41066 Mönchengladbach
E-Mail: info@vestamatic.com

VARIANTEN

■ MC P1 FMT



■ MC P1 FMT COMPLETE


Kabelwartels reeds gemonteerd (6x M16, 2x M20)




TECHNISCHE GEGEVENS

KORTE BESCHRIJVING

- Microprocessorgestuurde motorbesturing voor één aandrijving van zonweringsinstallaties
- Standaard 3-draads centrale ingang
- Directe aansluitmogelijkheid voor één 230VAC-motor
- Aansluitmogelijkheid voor één drukknop
- Gescheiden aansluitklemmen voor netvoeding en centrale doorlusleiding
- Veilige verbinding door veerkrachtklemmen
- Bedrijfsmodi tipbedrijf en directbedrijf instelbaar

PARAMETER	WAARDE
Bedrijfsspanning	230VAC, 50 Hz
Nominale overspanningscategorie	2,5 kV
Vermogensopname	< 0,5 W
Uitgang (Omhoog/Omlaag)	230VAC, 50 Hz
Schakelvermogen	250VAC, 3A,, $\cos \varphi \geq 0,8$ ind.
Schakeltijd	180 seconden
Softwareklasse:	A
Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C bis +40 °C
Beschermingsgraad	IP 20
Vervuilingsgraad	2
Afmetingen (L x W x H)	48,5 x 52,5 x 28 mm
Conformiteit	

AANSLUITSCHEMA

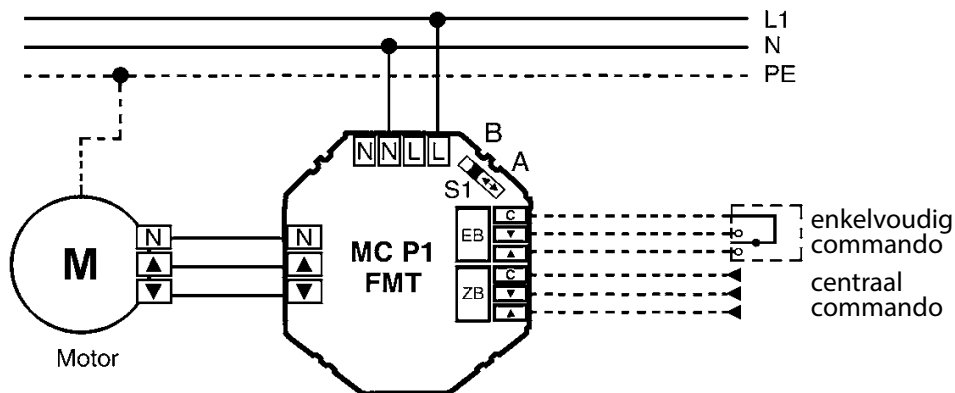

INSTRUCTIES VOOR DE ELEKTROVAKMAN

- 1. Schakel de voedingsspanning uit.
- 2. Monteer de besturing in een inbouwdoos Ø 70 mm.
- 3. Voer de aansluitingen uit en isoleer met de meegeleverde siliconenslangen. Sluit netaansluitingen en systeemverbindingen aan volgens het aansluitschema.
- 4. Stel de gewenste bedrijfsmodus in (tipbedrijf of directbedrijf).
- 5. Schakel de voedingsspanning in.
- 6. Controleer de draairichting van de motor en corrigeer indien nodig.



OPMERKING

Alleen centrale besturing met potentiaalvrije uitgang gebruiken.

BEDIENING



OPMERKING

Zolang een centraal commando wordt uitgevoerd, is bediening via de enkelvoudige besturing niet mogelijk.

De enkelvoudige resp. centrale bediening gebeurt via een vergrendelde/onvergrendelde drukknop. In beide hieronder genoemde bedrijfsmodi beweegt de zonwering bij een centraal commando overeenkomstig de duur van het commando (dodemansbedrijf).

BEDIJFSMODUS TIPBEDRIJF:

Schakelaar in positie „A“

Enkelvoudig commando: Bij bediening langer dan 2 seconden beweegt de zonwering naar de eindpositie. Bij korte toetsdruk (korter dan 2 seconden) beweegt de zonwering alleen zolang de toets ingedrukt wordt gehouden.

BEDIJFSMODUS DIRECTBEDRIJF:

Schakelaar in positie „B“

Enkelvoudig commando: De zonwering beweegt bij bediening van de toets onmiddellijk naar de eindpositie.

Schakelaar Selectie bedrijfsmodus

